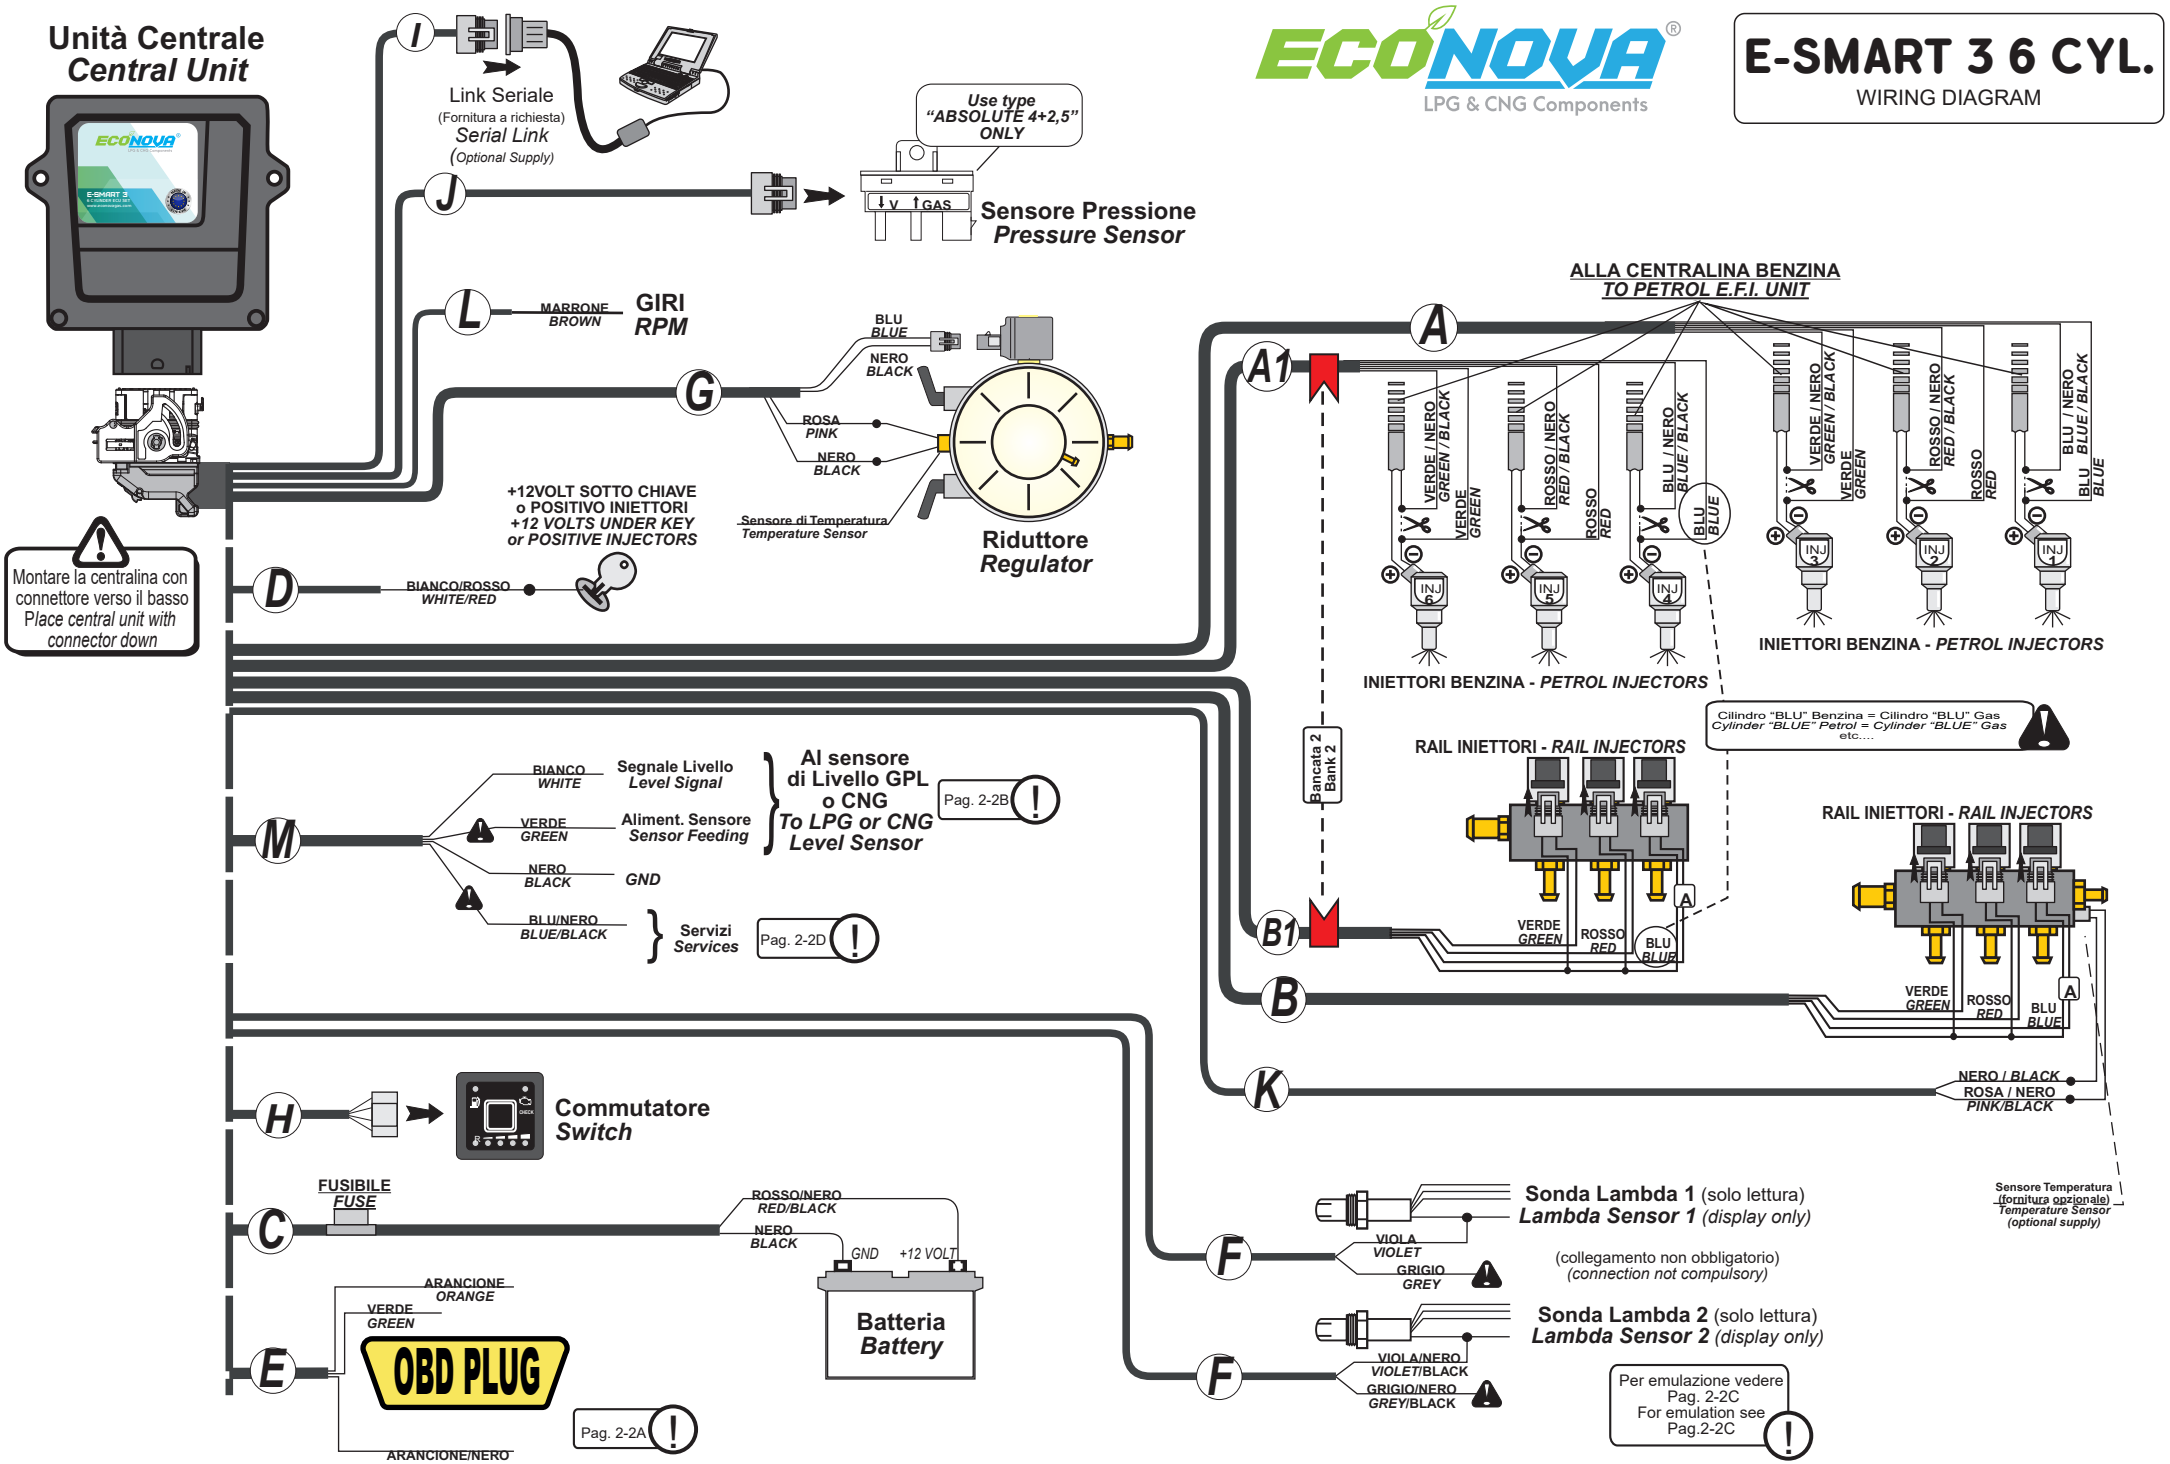
Unità Centrale
Central Unit
ECONOVA
LPG & CNG Components
E-SMART 3 6 CYL.
WIRING DIAGRAM
Link Seriale
(Fornitura a richiesta)
Serial Link
(Optional Supply)
Use type "ABSOLUTE 4+2,5" ONLY
V GAS
Sensore Pressione
Pressure Sensor
MARRONE BROWN
GIRI
RPM
BLU BLUE
NERO BLACK
ROSA PINK
NERO BLACK
Sensore di Temperatura
Temperature Sensor
Riduttore
Regulator
+12VOLT SOTTO CHIAVE
o POSITIVO INIETTORI
+12 VOLTS UNDER KEY
or POSITIVE INJECTORS
BIANCO/ROSSO
WHITE/RED
Montare la centralina con connettore verso il basso
Place central unit with connector down
ALLA CENTRALINA BENZINA
TO PETROL E.F.I. UNIT
VERDE / NERO GREEN / BLACK
VERDE GREEN
ROSSO / NERO RED / BLACK
ROSSO RED
BLU / NERO BLUE / BLACK
BLU BLUE
INJ 6
INJ 5
INJ 4
INJ 3
INJ 2
INJ 1
INIETTORI BENZINA - PETROL INJECTORS
Cilindro "BLU" Benzina = Cilindro "BLU" Gas
Cylinder "BLUE" Petrol = Cylinder "BLUE" Gas
etc....
Bancata 2
Bank 2
RAIL INIETTORI - RAIL INJECTORS
VERDE GREEN
ROSSO RED
BLU BLUE
BIANCO WHITE
Segnale Livello
Level Signal
VERDE GREEN
Aliment. Sensore
Sensor Feeding
NERO BLACK
GND
Al sensore di Livello GPL o CNG
To LPG or CNG Level Sensor
Pag. 2-2B
BLU/NERO BLUE/BLACK
Servizi
Services
Pag. 2-2D
NERO / BLACK
ROSA / NERO PINK/BLACK
Sensore Temperatura (fornitura opzionale)
Temperature Sensor (optional supply)
Commutatore
Switch
FUSIBILE
FUSE
ROSSO/NERO RED/BLACK
NERO BLACK
GND
+12 VOLT
Batteria
Battery
ARANCIONE ORANGE
VERDE GREEN
OBD PLUG
ARANCIONE/NERO ORANGE/BLACK
Pag. 2-2A
Sonda Lambda 1 (solo lettura)
Lambda Sensor 1 (display only)
VIOLA VIOLET
GRIGIO GREY
(collegamento non obbligatorio)
(connection not compulsory)
Sonda Lambda 2 (solo lettura)
Lambda Sensor 2 (display only)
VIOLA/NERO VIOLET/BLACK
GRIGIO/NERO GREY/BLACK
Per emulazione vedere Pag. 2-2C
For emulation see Pag.2-2C
For Technical Inquiries: technic@energiaalliance.com | www.econovagas.com